

ブレスレットバンド着脱・コマ詰め方法


- I. 外したコマは無くさず保管してください。
- II. コマ詰めの際、爪の欠け・割れに注意してください。
- III. ブレスレットと手首の間に少し隙間ができるようにサイズ調整をすると脱着時に取外しやすくなります。




1. フックの下に指をあてます。




6. フックを軽く閉じます。

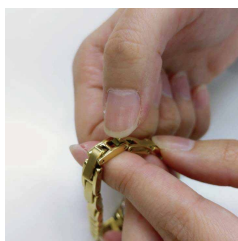

2. 親指でフックを引き下げるようにして開きます。

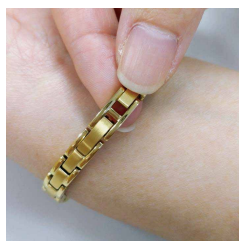

7. 人差し指と親指を使いフックを閉じます。カチッと音がするまでしっかりと押してください。

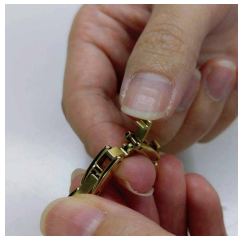

3. フックを開いてコマを外します。
サイズ調整が必要な場合は、ここまでの手順で余分なコマを外します。



丸印部分に
指をかける




矢印部分に
引いて開きます



8. サイズ調整完了です。



4. 汗や水などでブレスレット部分が濡れていると手元が滑りやすくなりますので十分注意してください。

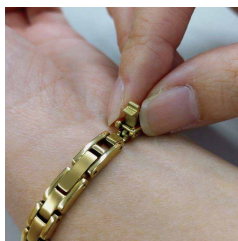

5. サイズ調整したブレスレットをフックにひっかけます。